Axle Assembly

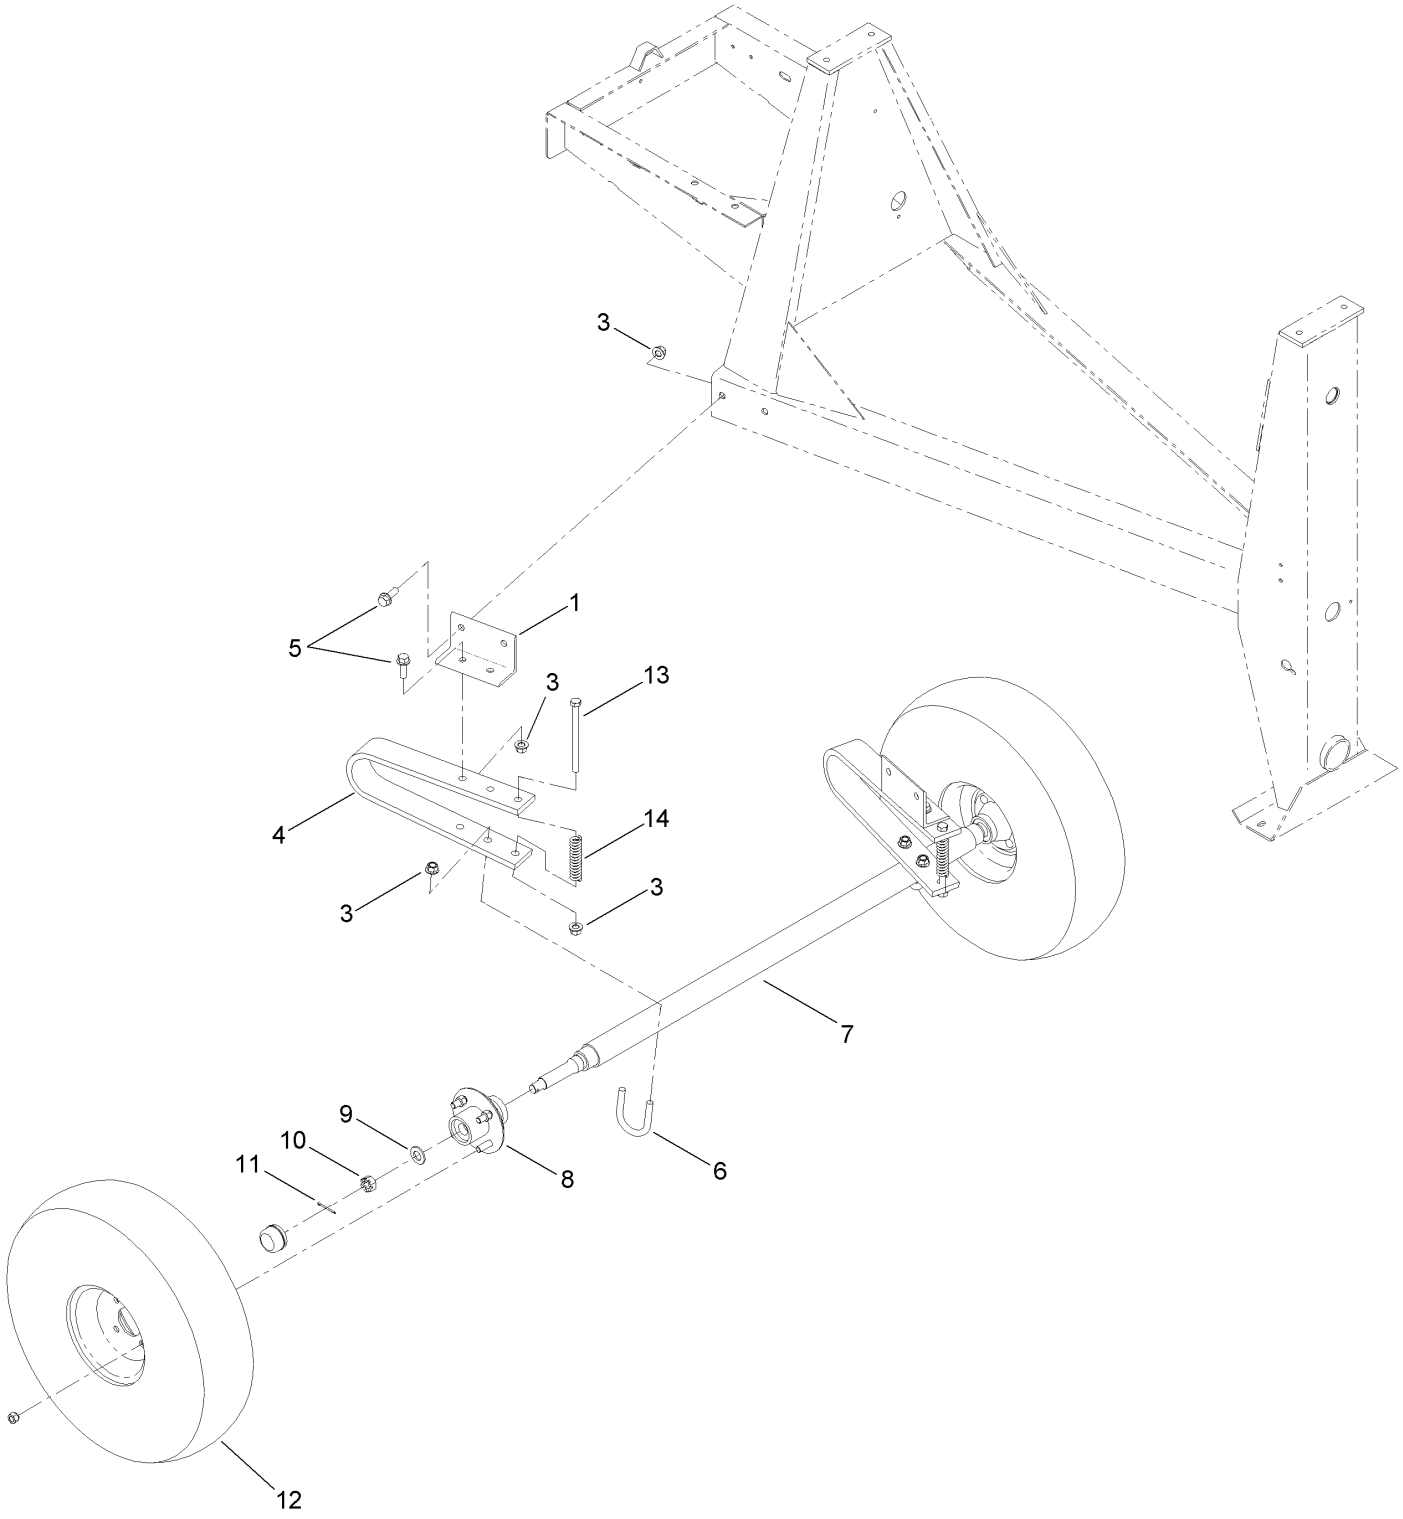

Axle Assembly (continued)

Ref.	Part Number	Qty.	Description
1	ST26949-03	2	Bracket-Axle, Spring
3	99-5107	14	Nut-Lock
4	ST26971	2	Spring-Leaf
5	100-6116	8	Screw-HHF
6	ST26195	2	Bolt-U
7	ST21460-03	1	Axle-Spring
8	125-8171	2	Hub ASM
9	3256-28	2	Washer-Flat
10	ST80054	2	Nut
11	3272-13	2	Pin-Cotter
12	ST32307	2	Tire And Rim ASM
13	325-33	2	Screw-HH
14	ST34972	2	Spring-Coil